

# Manual de Instalação para Painel Demolição

## Características


- Madeira espécie Peroba Rosa, reaproveitada de casas antigas, instalações de áreas rurais, entre outros.
- Customizado conforme projeto, podendo cobrir qualquer dimensão;
- Tábuas de 300mm a 3500mm de comprimento e de 18mm de espessura, sua altura varia de acordo com o projeto sendo de no máximo 200mm.
- Protegidas por Stain para área externa.
- Os barrotes para instalação possuem 22mm, quando instalados dessa forma, o painel passa a ter 40mm de espessura.
- O peso dos painéis é de aproximadamente 15kg/m .

## Manutenção e Cuidados Gerais

- A limpeza dos painéis é feita, de forma mecânica, com uma escova de aço e de forma química, através de Pintoff.
- Sempre que houver a necessidade de transportar os painéis, os mesmos devem estar embalados com plástico bolha e tábuas amarradas com fitilhas.
- Para painéis instalados em áreas externas, recomenda-se reaplicar o produto Stain, na frente do produto, a cada 1 ano ou menos. Para áreas litorâneas a reaplicação deve ocorrer a cada 6 meses.

## ⚠ Atenção

- Armazenar o produto em local sem incidência de chuva e sol, em piso plano, de acordo com a seguinte imagem:

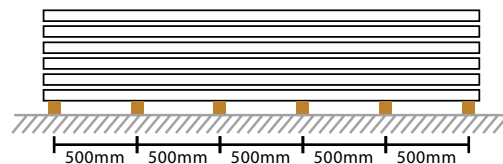

- Tenha sempre em mãos a paginação Mentha para orientar-se quanto ao desenho.
- Em projetos com portas iniciar a instalação pelas portas, se possível.

## ⚠ Não Recomendado

- Pendurar quaisquer objetos nos produtos Mentha.
- Instalar suportes para televisões diretamente nos produtos Mentha.

# Materiais para Instalação




- barrote



- pregos



- bucha para drywall

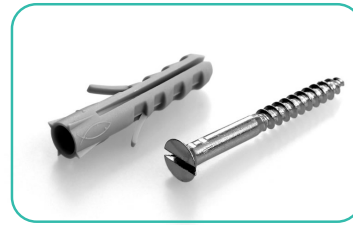

- parafusos e buchas

## Ferramentas Recomendadas para Instalação



- furadeira



- plaina



- serra



- trena



- nível



- pinador




- prumo


# Montagem do Painel

Todas as tabuas estão numeradas segundo a lógica abaixo e aconselha-se “montar” o painel no chão inteiro antes de começar a fixá-lo.

## Tábuas na horizontal

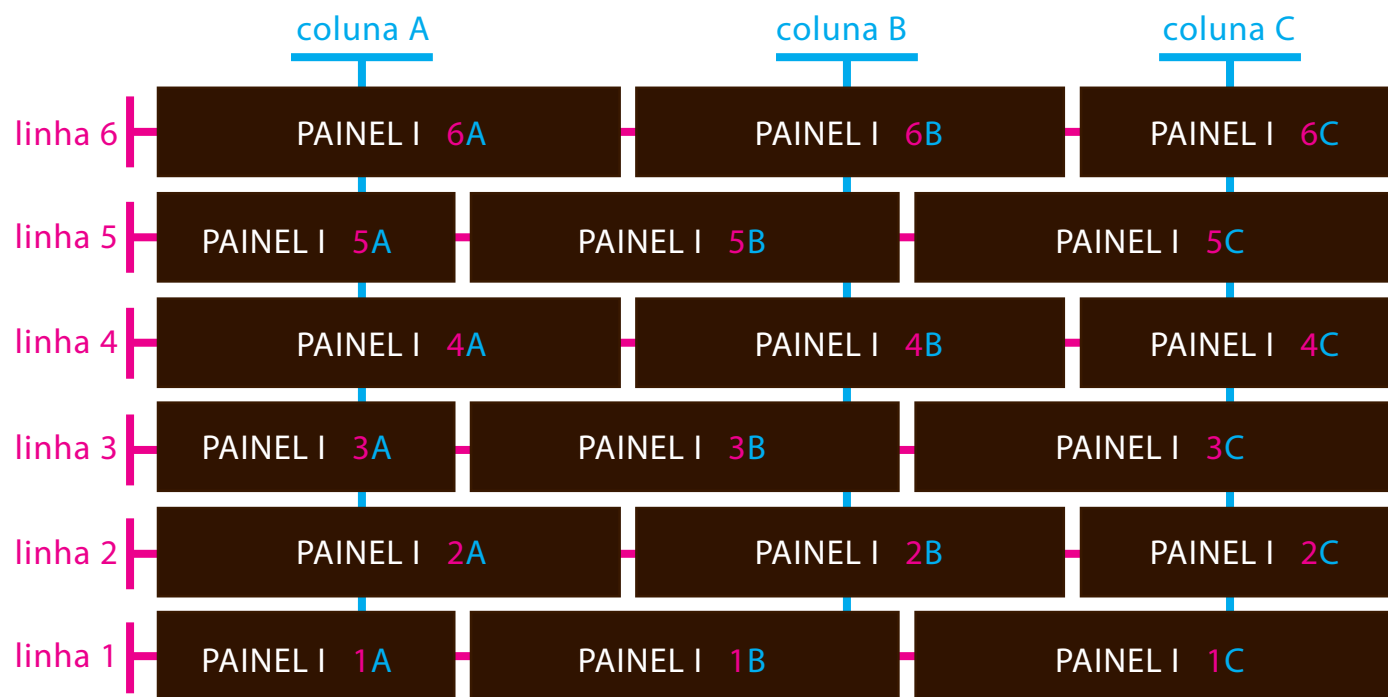

## Tábuas na vertical

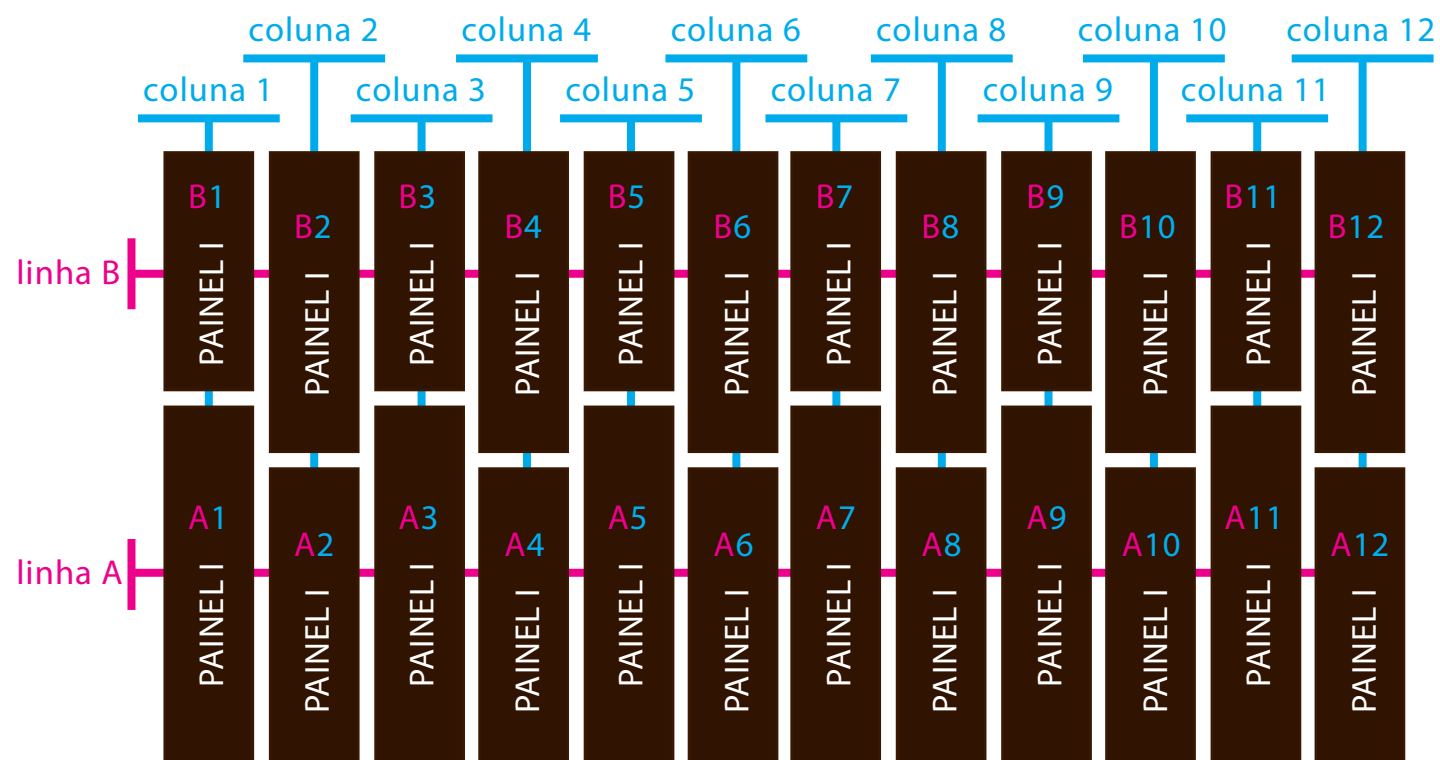

# Instalação com Barrotes

1. Certifique-se de que a parede esteja em plenas condições de receber a instalação do painel Mentha.
2. Parafuse os barrotes, no sentido contrário da paginação do painel. (tábuas na horizontal = barrote na vertical / tábuas na vertical = barrote na horizontal)
3. Mantenha a distância de aproximadamente 30 cm entre cada barrote.
4. Monte a paginação do painel no chão, com atenção para os encaixes, sequência do desenho e numeração das tábuas.
5. Usar o fechamento lateral, se presente no projeto, como ponto de partida para a instalação.
6. Comece a instalação das tábuas. Para a fixação utilize prego sem cabeça ou uma pinadeira, lembre-se de sempre pregar nas pontas da tábua.
7. Observe sempre o nível do painel. Faça ajustes necessários na parte inferior e superior, mantendo o alinhamento das tábuas.
8. Instalação completa.

## Considerações Finais

Os recortes para interruptores e tomadas devem ser feitos de acordo com o modelo. Faça inicialmente 4 furos, nas extremidades da peça que deverá ser removida utilizando uma furadeira elétrica e com o auxílio de uma serra (tico-tico) corte unindo os 4 furos para obter o recorte.

Sempre da frente do painel para o verso.

