

Características

- MDF revestido com resina PET (resina composta de até 80% de material reciclado).
- Customizado conforme projeto;
- Resistentes ao impacto;
- Variedade e estabilidade de cores;
- Não apresentam amarelamento;
- Barreira contra mofos e cupins e gordura.
- Hidrorepelente.
- Disponíveis em réguas de 2700(L) e 15(E) mm, as alturas são variáveis, de acordo com a tabela seguinte, com pesos descritos:


Altura (cm)	Peso/régua (kg)
10	3
15	4.5
20	6
25	7.5
30	9

Manutenção e Cuidados Gerais

- A limpeza dos painéis é feita somente com pano seco ou levemente umedecido.
- Soluções de água e sabão neutro ou álcool podem ser aplicadas em caso de sujidades mais pesadas. Não utilizar outros produtos químicos antes de consultar a fábrica.
- Sempre que houver a necessidade de transportar os painéis, embalar-los com papelão e cantoneiras para evitar quebra na ponta dos mesmos.

⚠ Atenção

- Armazenar o produto em local sem incidência de chuva e sol, em piso plano, de acordo com a seguinte imagem:

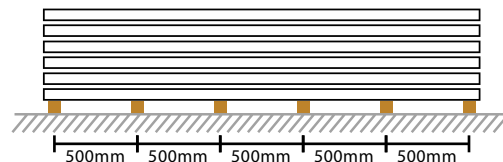

⚠ Não Recomendado

- Pintar o produto, quando já termolaminado (envolto por PET).

Materiais para Instalação



-cola instantânea
Tek-Bond



- cola AC 5000

Ferramentas Recomendadas para Instalação



- óculos protetores



- plaina



- serra tico-tico



- trena



- nível




- serra meia-esquadria



- máscara



- estilete

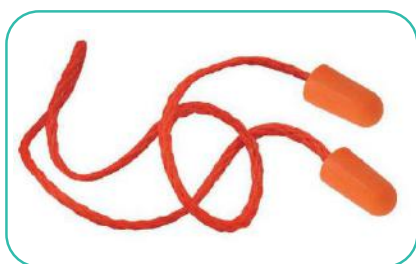


- protetor auricular



- luvas com palma emborrachada

Instalação

1. Procure começar a instalação dos rodapés pelo canto que vai ficar atrás da porta. Inicie os cortes das extremidades das peças a partir da face principal, de acordo com as medidas.

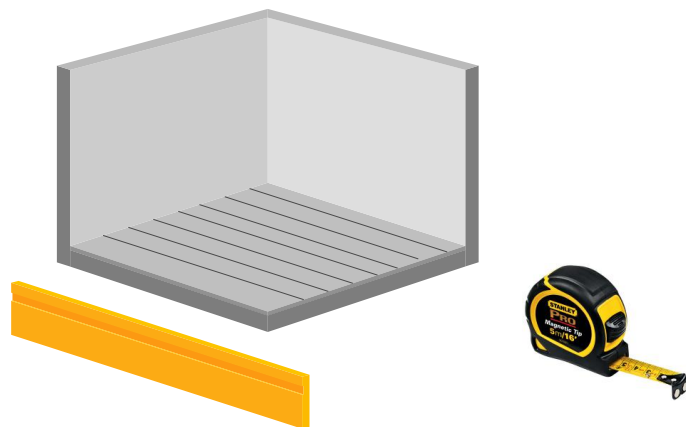

2. Nos cantos das paredes, o encaixe das régua é feito no ângulo de 45°.


3. Posicione o rodapé já cortado na parede e faça a medição da próxima régua a ser cortada, marcando com um lápis o encontro das duas peças.




4. Terminados todos os cortes e conferidas as medidas e encaixes, é hora de fixar os rodapés. Comece pela primeira barra, fazendo um filete em ziguezague de cola AC 5000 na face interna. Fixe a peça à parede, ajuste de maneira a ficar o mais próximo possível da parede e bem apoiada no piso.



5. Para o acabamento final, preencha com a cola de acabamento todas as emendas e juntas entre rodapé e parede, usando um estilete ou espátula pequena.

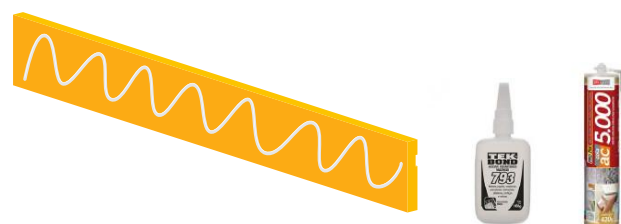

6. Passe um pano úmido e limpo para retirar os excessos da cola de acabamento ainda fresca. Se as imperfeições forem maiores, espere a cola secar por alguns minutos e depois preencha as imperfeições novamente até eliminá-las.

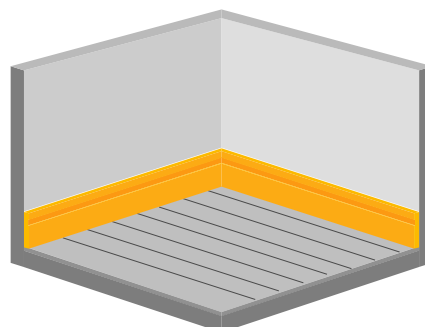

7. Instalação Completa.